

Zählerfabrikat: **Landis+Gyr**

Typen: ZMB 310 ...
ZMB 410 ...

Anleitung Bedienung und Ablesung


1.0 Allgemein:

Mit der Bedientaste können die gewünschten Werte (Zählerstände) angewählt werden. Die Abfolge ist unter 3.0 näher beschrieben.


Tastendruckdauer	Funktion
kurzes Drücken (<2 s)	Aufruf des nächsten Datenwertes
langes Drücken (zwischen 2 s und 5 s)	Überspringen der Vorwerte
dauernd Drücken	bis der gewünschte Menüpunkt aufscheint

2.0 Bedeutung der Symbole auf dem Display bzw. Gerät:

- 1...Tarifanzeige
- 2...Energierichtung
- 3...Rückstellsperre (am Monatsanfang für 15 Minuten)
- 4...Einheit des angezeigten Wertes
- 5...Wertanzeige
- 6...Stellung Schaltkontakte
- 7...Uhrzeit ungültig
- 8...Phasenanzeige

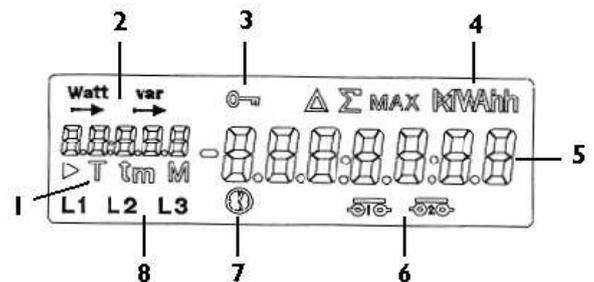

3.0 Ablesevorgang der Energiewerte:

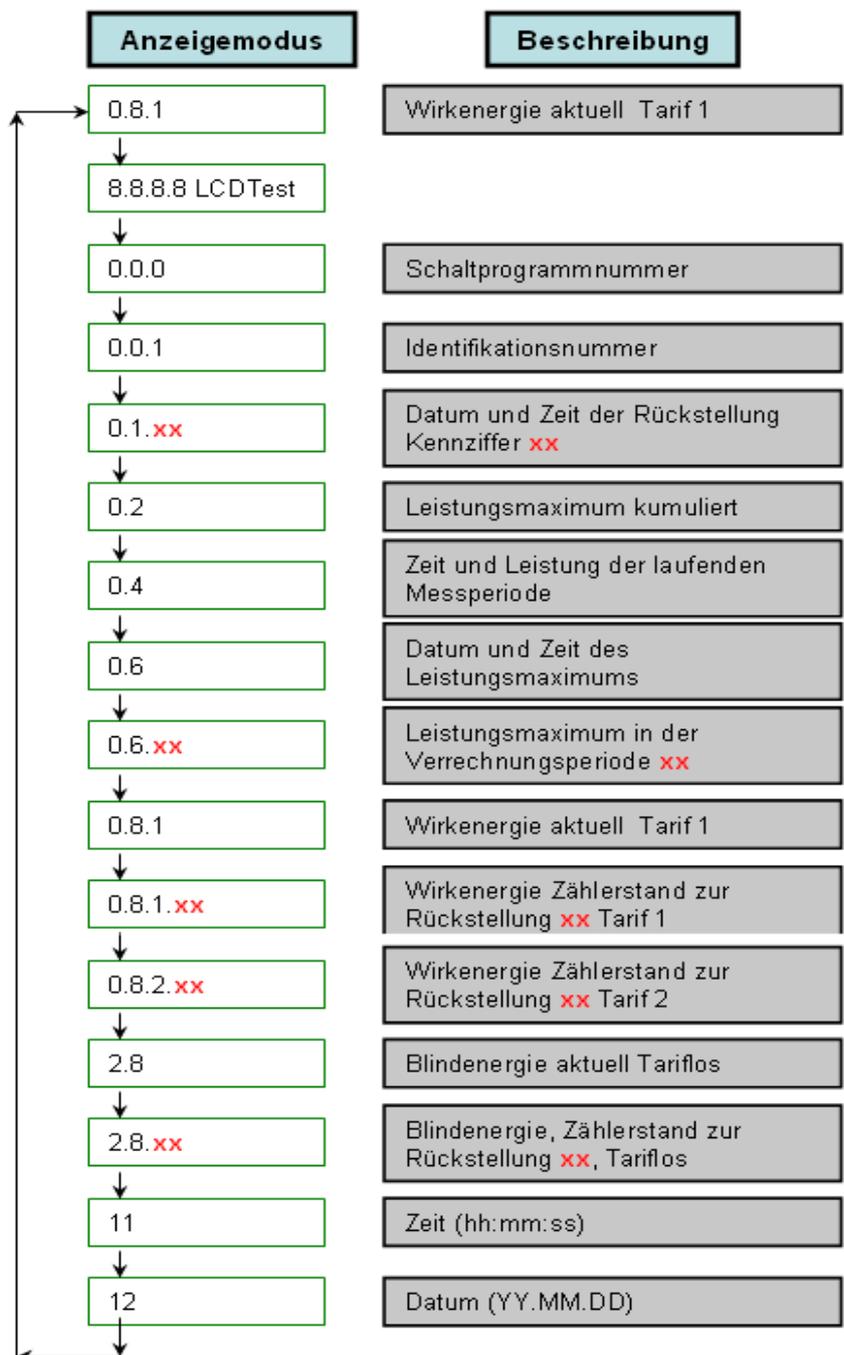

Hinweis!:
 •Die dünnen Linien bedeuten ein kurzes Drücken der Taste (<2s)
 • xx = Vormonate

Legende:

Bezeichnung	Erklärung
Tarif 1 / 2	Hoch- / Niedertarif
Wirkenergie	Energie, die vom Netz bezogen wird
Messperiode	¼ h, über diese die mittlere Leistung berechnet wird
Verrechnungsperiode	Zeitraum zwischen den Rückstellungen (1 Monat)

Bei Zählern der Type ZMB 410 ... sind die Ablesewerte mit der Wandlerübersetzung zu multiplizieren.