

Zählerfabrikat: **Landis+Gyr**

Type: ZMB 120 ...

Anleitung Bedienung und Ablesung


1.0 Allgemein:

Mit der Bedientaste können die gewünschten Werte (Zählerstände) angewählt werden. Die Abfolge ist unter 3.0 näher beschrieben.


Tastendruckdauer	Funktion
kurzes Drücken (<2 s)	Aufruf des nächsten Datenwertes
langes Drücken (zwischen 2 s und 5 s)	Überspringen der Vorwerte
dauernd Drücken	bis der gewünschte Menüpunkt aufscheint

2.0 Bedeutung der Symbole auf dem Display bzw. Gerät:

- 1...Tarifanzeige
- 2...Registeranzeige
- 3...Energierichtung
- 4...Rückstellung aktiv
- 5...Einheitenfeld
- 6...blinkt = Zeitfehler
- 7...Anzeigefeld
- 8...Anzeige der Phasenspannungen

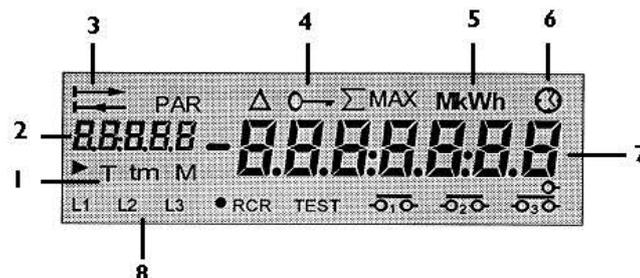

3.0 Ablesevorgang der Energiewerte:

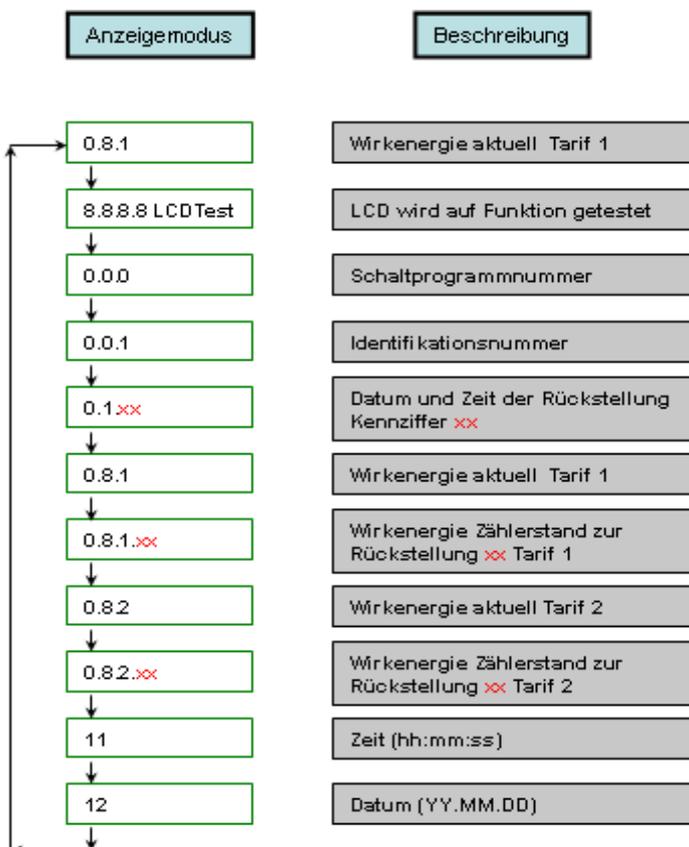

3.1 Legende:

Wirkenenergie	Energie die vom Netz bezogen wird
Tarif 1 / 2	Hoch - / Niedertarif

Hinweis!:

- Die dünnen Linien bedeuten ein kurzes Drücken der Taste (<2s)
- die Anzeigewerte rotierend. Das heißt sie wechseln selbstständig in einem 10 s Intervall
- **xx** = Vormonate
(erste Kennziffer entspricht dem ersten Vormonat)